


Tilslutning af OC 2010-LSU

Sonden OS 2014 anbringes i røgkanalen (så vidt muligt på dennes overside), ved små kanaltværsnit skæres et M 18 x 1,5 mm gevindhul i kanalvæggen; ved større tværsnit anvendes gaslederør.

Signalforstærkeren anbringes i øjenhøjde umiddelbart under eller nær sonden.

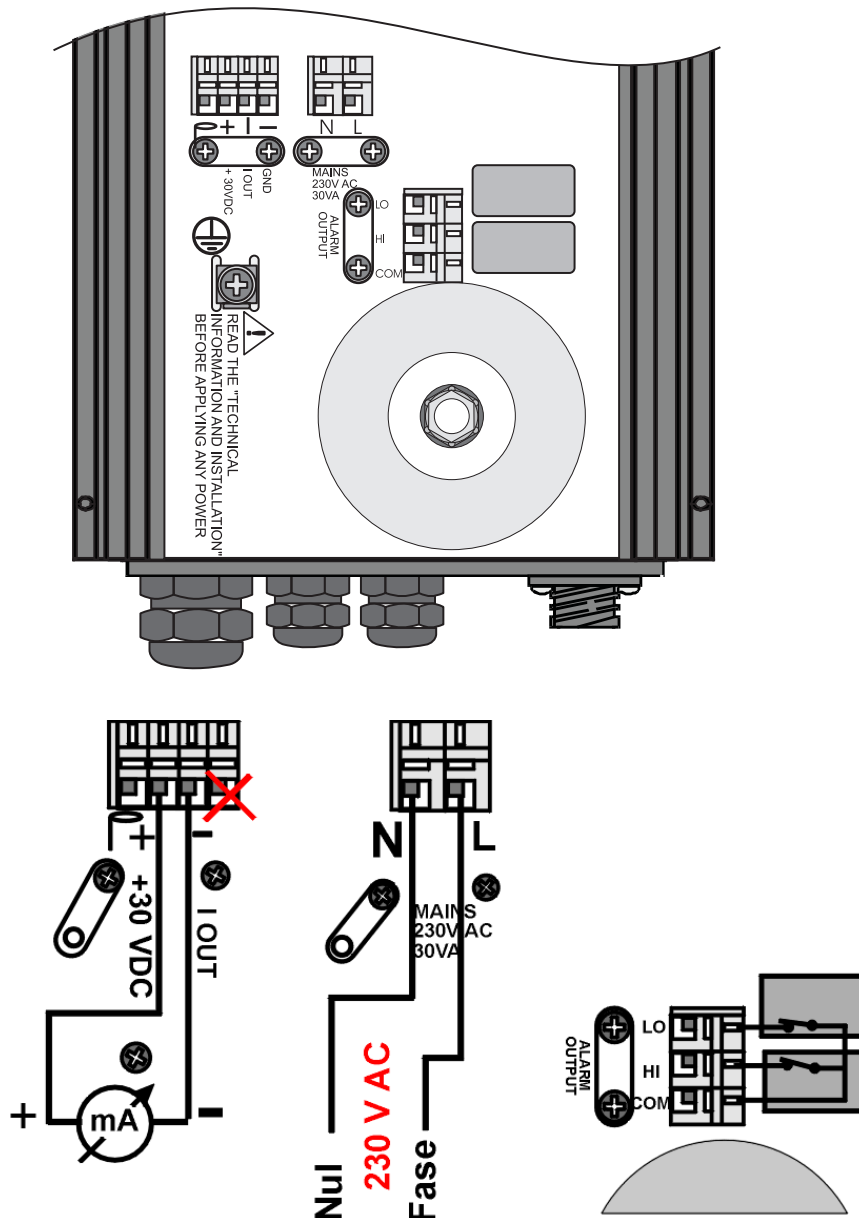

Viktigt:

Apparatet er sikkerheds godkendt og kabeltilslutningerne skal derfor ske i overensstemmelse hermed. Kablets ledere skal aflastes med de dertil indrettede spændebøjler uden overflødig kabel-længde mellem klemme og aflastning og der skal bruges terminalrør, hvis der anvendes flerkoret ledning.

I forsyningsledningerne til OC 2010-LSU skal der monteres en afbrydemulighed (i panelet), så der kan afbrydes for strømmen, hvis der skal arbejdes med enheden.