


Tilslutning af OC2016

Sonden OS2014 anbringes i røgkanalen, monteret efter p.4.1 i manualen for OC2016. Ved små kanal-tværsnit skæres et M18x1,5 gevindhul i kanalvæggen, ved større tværsnit anvendes gaslederøg. Iltmåleren OC2016 anbringes i øjenhøjde umiddelbart under eller nær sonden.

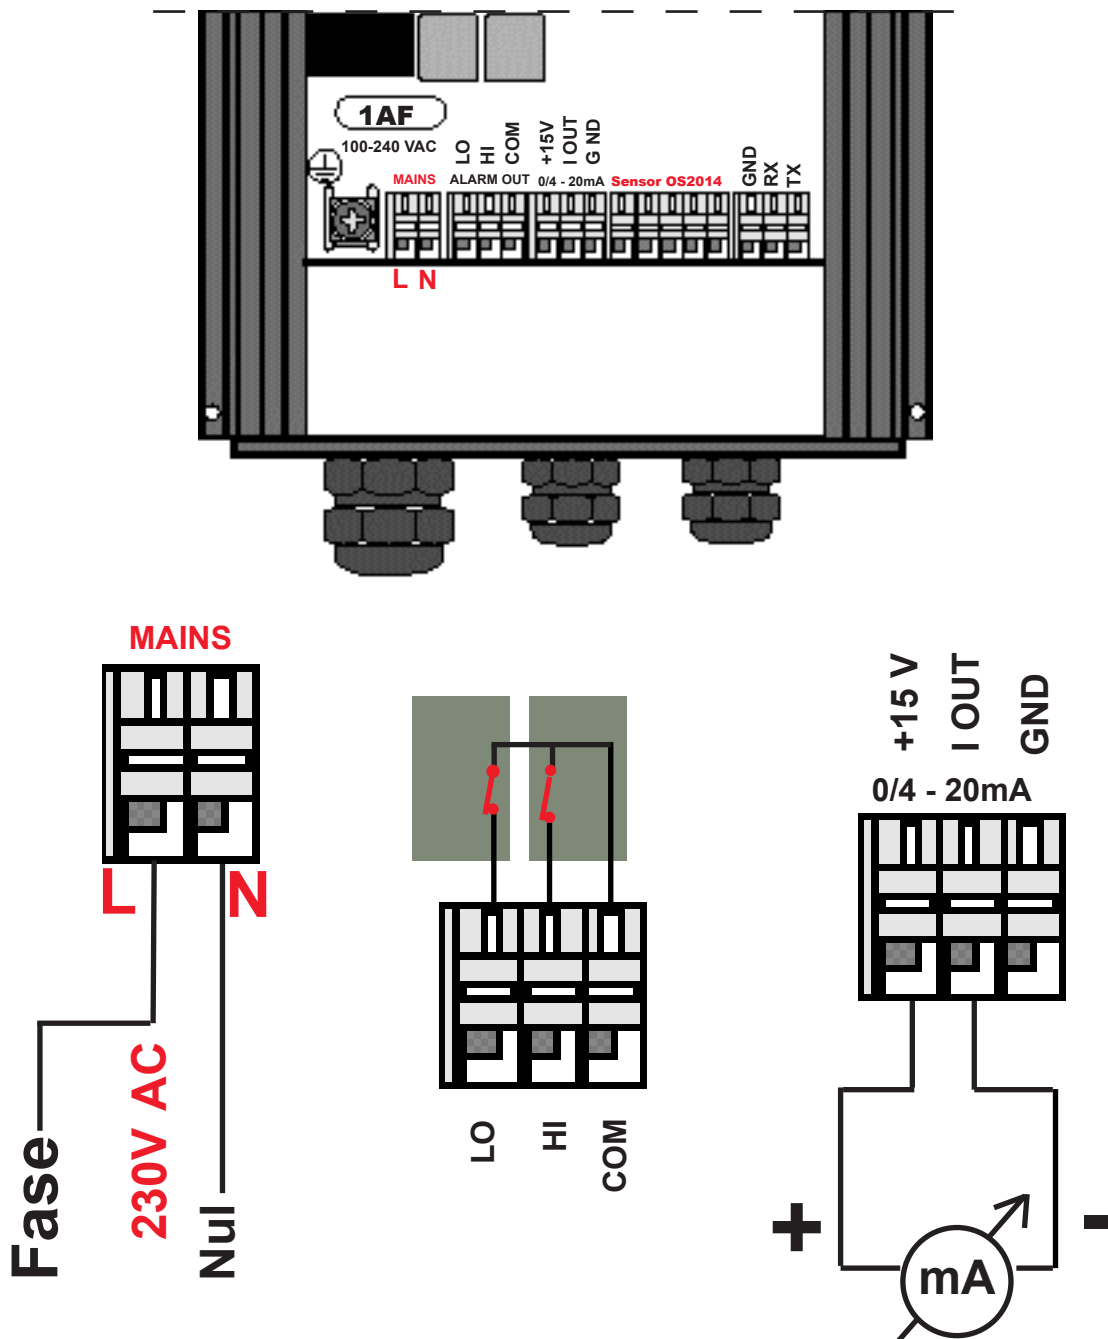

Vigtig:

Apparatet er sikkerheds godkendt og kabeltilslutningerne skal derfor ske i overensstemmelse hermed. Kablets ledere skal aflastes med kabelforskryninger M20 og M16, uden overflødig kabellængde mellem klemme og aflastning og der skal bruges terminalrør, hvis der anvendes flerkoret ledning. I forsyningsledningerne til OC 2016 skal der monteres en afbrydemulighed (i panelet), så der kan afbrydes for strømmen, hvis der skal arbejdes med enheden.